

# CONSTRUCTION - RÉNOVATION RÉPARATION

**Étanchéité maximale des supports bétons, mortiers et enduits en béton**

## WEP Water Etanche Pro

Pour réaliser un enduit souple totalement étanche de très haute résistance à appliquer sur une chape béton avant de recevoir une finition décorative\*.




Pour réaliser une excellente étanchéité avec un enduit béton (construction ou rénovation), il est indispensable d'utiliser des produits de très haute qualité parfaitement adaptés, et compatibles avec les matériaux de finition.

Il suffit de réaliser un mélange adéquat de ciment et de sable et de gâcher l'ensemble avec mélange d'eau et de WEP. (Plus de 30 ans de recul).


WEP est utilisé à travers le monde, par les meilleurs professionnels du génie civil et de l'étanchéité.



**Super adjuvant universel étanche**

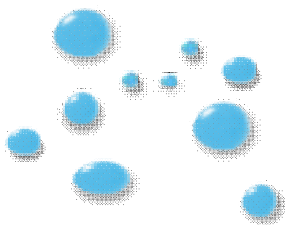

**ENDUIT avec WEP**  
100% étanche - minimum 10mm

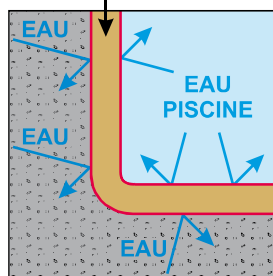

## Les + produits

**Totalement hydrophobe : testé jusqu'à 7 bars de pression d'eau (soit une hauteur de 70 m d'eau). L'eau est bloquée après seulement quelques mm de pénétration.**

**Pas de remontées par capillarité**

**Excellente flexibilité**

**Très économique à l'utilisation : 2cm d'épaisseur suffisent à imperméabiliser tous types de supports béton sans fissuration**

**Idéal pour les cuvelages, enduits verticaux, horizontaux ou sous plafond**

## Autres utilisations

**Local technique, cave, parking ...**

**En intérieur comme en extérieur.**

**Près de 30 utilisations possibles détaillées sur notre site Internet.**

*Voir également PLASPACTUNA : page 11*